

材質をいためない強力瞬間サビトリ剤 (時計専用)



瞬間サビトリ剤ビザーWは時計部品専用に開発された瞬間サビトリ剤です。

各部品に発生したサビは本剤に浸漬するだけで瞬間的にとりのぞかれます。

ビザーWの姉妹品は各種工業用にも用いられておりますが、ビザーWはあくまで時計店で扱われる関係商品(貴金属、ゆびわ、時計、バンド)向けの高純度製品であります。

ビザーWの用途

- (1) 時計の各部品全般のサビ除去
- (2) 時計鎖
- (3) 時計側・バンド
- (4) 指環洗滌
- (5) 貴金属のよごれ除去
- (6) バックル類研磨
- (7) 宝石のよごれ除去
- (8) 銀食器のつや出し
- (9) 盆石類の水あかとり及び研磨

するとすぐとれます。

サビがとれたならば水か湯で充分すすいで、水分をふきとりアルコール、ベンジン、トリクレン等ですすいで乾燥して下さい。

ビザーWの特徴

- (1) ビザーWは中性(PH 7)です。
- (2) 人畜無害です。
- (3) サビはスミズミまで簡単にとれますが材質を絶対に損傷しません。

ビザーWの使用方法

ビザーWをガラスコップ、ビーカー、シャーレー或はプラスチック容器に入れてビザーW 1 に対し水 2 の割合でうすめて部品を浸漬して下さい。(強度のサビには原液のままお使い下さい)

液量はタプリー用いた方がよくとれます。(ビザーWをうすめる時には、なるべく水道水を用いて下さい。)サビの程度にもよりますが普通は5~30分の浸漬で充分です。浸漬中時々攪拌するか、超音波洗浄器を用いられると効果は増大します。(別図参照)サビが固い時はブラシ(ナイロン製がよい)で一すこ

注 意

○ビザーWは鉄分をさらいますから可成水道水でうすめて下さい。止むを得ず井戸水を用いられるときは液がピンク色位な着色ならば差しつかえありませんが赤紫色になれば使用効果は著しく減退します。


○ビザーWは200万分の1の鉄分の存在で僅かにピンク色になります。

○使用残りの液は元の容器に戻し入れないで下さい。

○保存は密栓して冷暗所に貯蔵して下さい。

○御使用後手指は水洗して下さい。

超音波洗浄図

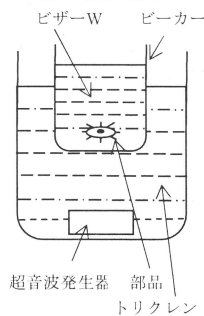

部品名	角穴車	二番車	小鉄車	ガンギ車
黒変時間	2 時間	2 時間	12 時間	2 時間
部品名	ツツミ車	ネジ	龍頭	巻芯
黒変時間	12 時間	12 時間	12 時間	12 時間

本液は黒変防止剤入りですが、各部品について上記の時間以上浸漬しますと黒変の傾向を示しますので表示時間にこだわらず除錆後は速やかに取出し、水洗、乾燥して下さい。

Net 200ml

発売元 永井商店
全国有名時計材料店取扱